


Návod k obsluze We-Vibe Salsa/Tango

We-Vibe® Salsa Personal Massager

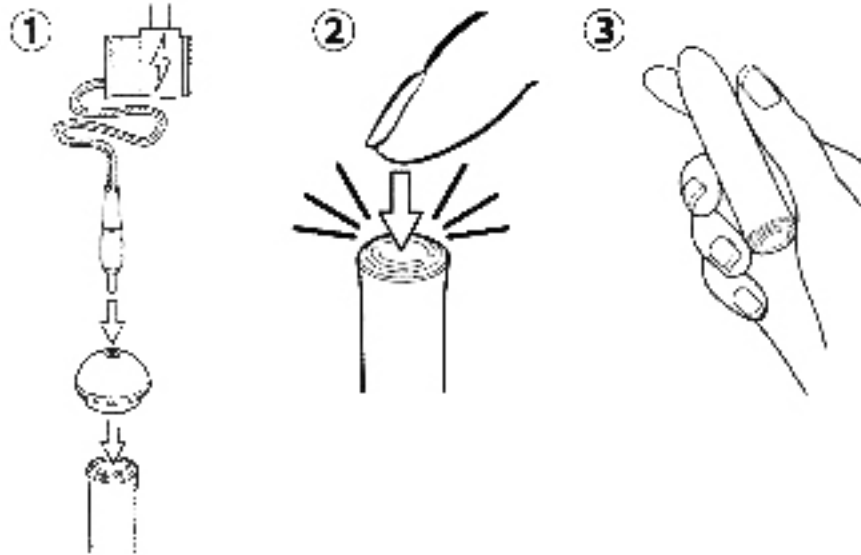

Nabíjení: nabíjet minimálně 90 minut před prvním použitím

Zapnutí: vibrátor se ovládá jediným tlačítkem. Toto tlačítko je uprostřed kruhového konce vibrátoru viz obr.2. Jeho zmáčknutím uvedete vibrátor do chodu.

Změna módu: opakovaně zmáčkněte výše uvedené tlačítko

Vypnutí: ovládací tlačítko stiskněte a držte po dobu dvou vteřin

Lubrikanty: používejte pouze lubrikanty na vodní bázi

Hygiena: omývejte mýdlovou vodou, na závěr opláchněte čistou vodou